

1

持運びが ラクラク!



- 重量は13kgと軽く一人でも簡単に持ち運びできます。
- アルミケースに収まっている為、保管も容易で安心です。




2

組立・操作も かんたん!


- わずか1分で組立られます。
- 手動ポンプ式で簡単に操作が可能です。



利用可能な水源

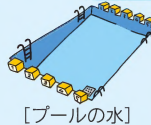

[プールの水]



[お風呂の残り湯]



[受水槽]



[貯水槽]



3

豊富なる過水量!



- プレフィルター、活性炭、ゼオライト、精密ろ過膜フィルターでろ過し一般細菌、大腸菌及び臭い、濁りを除去して飲料水をつくります。



- ◆プレフィルターと精密ろ過膜フィルターとの最適な組み合わせにより通常汚れのプール水であれば約**2,000ℓ**の飲料水をつくれます。
- ◆プレフィルターのみを使う場合は、飲料以外の生活用水として約**5,000ℓ**の水をつくるができます。

「救水箱」は災害時に貯留水をろ過し、
2000ℓの飲料水をつくることのできる
手動・可搬式の簡易浄水器です。

いざという時に、安全・安心な水を
簡単につくることができます!

飲料水
2,000ℓ

生活用水
5,000ℓ



非常用簡易浄水器 **手動式**

救水箱


KK 協和機電工業株式会社

協和機電工業ホームページ <http://www.kyowa-kk.co.jp>

いざという時に安心・安全な水をつくることのできる
充実機能の手動式・可搬式の非常用簡易浄水器

浄水のしくみ

プレフィルター、活性炭、ゼオライト、精密ろ過膜フィルターでろ過し一般細菌、大腸菌及び臭い、濁りを除去して飲料可能な水をつくります。

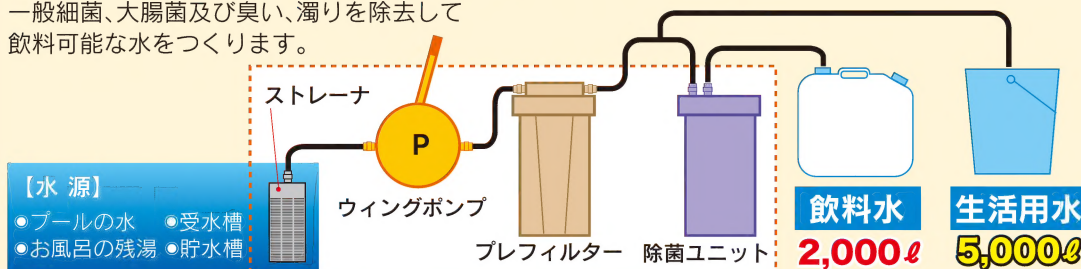

仕様

型式	KAW-200(商標:救水箱)		ポンプ駆動方法	手動式ウイングポンプ	吐出圧力 0.22MP	注3
使用できる原水	プール水、風呂の残り水、貯水槽の水等		外形寸法(mm)	W400×H400×D300		
ろ過能力	飲料水	200ℓ/時(平均) 総ろ過水量約2,000ℓ	重量(kg)	約13(乾燥時)		
	生活用水	500ℓ/時(平均) 総ろ過水量約5,000ℓ	予備品	プレフィルター(1本)		
除菌ユニット	プレフィルター	ポリオレフィン ろ過精度 5μm	付属品	除菌ユニット(活性炭・鉛・トリハロメタン)一体構造		注4
	活性炭フィルター	粒状活性炭		アルミ収納ケース、ストレーナ、ホース(4本)		
	鉛、トリハロメタンフィルター	ゼオライト+繊維活性炭		塩素滅菌剤(2,000ℓ分を滅菌)、残留塩素測定器		注5
	除菌フィルター	精密ろ過膜フィルター ろ過精度0.1μm				

注意事項 注1.浄水器は非常時のみの使用とし、使用できる水は水道水が溜められた水であることを原則とします。河川水、池の水、工場廃水等の有害物質が含まれる可能性のある水は使えません。また、あらかじめ水源は特定し、外観として濁り、臭気、藻の発生等が極力少ない水をお使いください。注2.ろ過能力は水質によって異なります。ここで示す値は使用を中止してから数ヶ月経ったプールの水をろ過した場合を目安にしています。注3.ポンプの吐出圧力よりフィルターの目詰りが大きくなるとろ過できなくなり水が出なくなります。水が出にくくなったならフィルターを交換してください。注4.プレフィルター及び除菌ユニットの性能の保証は1年間です。1年毎に定期交換してください。注5.塩素消毒を行なうときは投入する塩素滅菌剤は水量に見合った量にしてください。また十分攪拌し残留塩素測定は10分経過後に行ってください。

標準付属品

プレフィルター

5μm以上の大きさの物質をろ過します。



連結ホース

ストレーナ

ウイングポンプ


手動ポンプ式で簡単に操作が可能です。



延長ハンド

除菌ユニット

- 活性炭フィルターでは臭いの除去を行います。
- ゼオライトフィルターでは鉛、トリハロメタン、環境ホルモンを除去します。
- 精密ろ過膜フィルターでは0.1μm以上の大きさの物質を除去します。
- 大腸菌、一般細菌の大きさは0.2~5μmなので精密ろ過フィルターで確実にろ過されます。

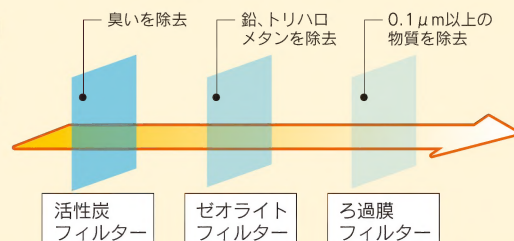

【安全に関するご注意】

ご使用の前に「取扱説明書」または、それに準ずる資料をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

K 協和機電工業株式会社
Kyowakiden Industry Co., Ltd.

■本社：〒852-8108 長崎市川口町10番2号 TEL (095) 848-7788
 ■時津事業所：〒851-2107 長崎県西彼杵郡時津町久留郷376番地5 TEL (095) 882-0088
 ■福岡支店：〒812-0881 福岡市博多区井相田1丁目9番4号 TEL (092) 586-6084
 ■東京支店：〒110-0016 東京都台東区台東2-20-13 古茂田ビル2F TEL (03) 5846-1081
 ■大阪営業所：〒536-0022 大阪府大阪市城東区永田2丁目1-20 TEL (06) 6964-0099
 ■名古屋営業所：〒453-0811 愛知県名古屋市中村区太閤通8丁目30番地 広誠ビル4F TEL (052) 486-1288
 ■関東営業所：〒319-1221 茨城県日立市大みか町2-14-5 MTビル1階 TEL (0294) 54-0342
 ■北九州営業所：〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2-17-1 昌中ビル4F TEL (093) 383-7368
 ■熊本営業所：〒862-0924 熊本市市山1丁目44番37号 ヤマナビル301号 TEL (096) 340-8330

その他営業所：鹿児島・横浜・埼玉・大村・松浦・西海・五島・上五島

取扱店